


Lagningsprinciper asfaltbeläggning

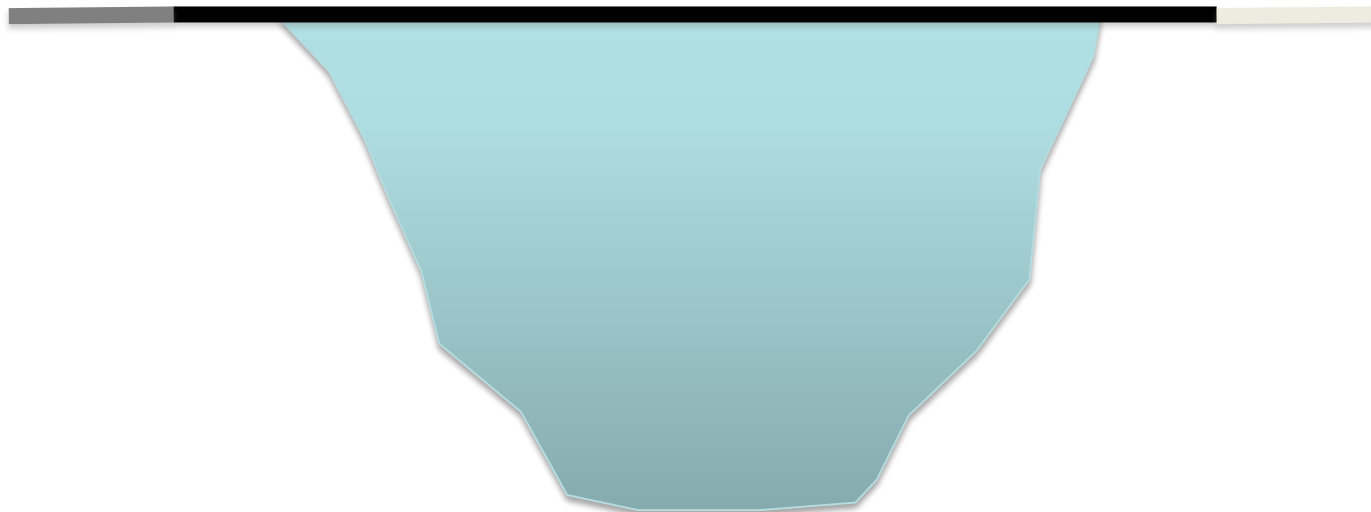

Vid läggning av kallmassa – skede 1:
Beläggningkant sågas/skäres minst 25 cm utanför schaktkant


Min 25 cm




**Vid läggning av slitlager – skede 2:
Beläggningkant sågas/skäres minst 1/3 av schaktdjupet utanför
schaktkant**

1/3 av schaktdjupet


Dock minst 25 cm utanför provisorisk lagning

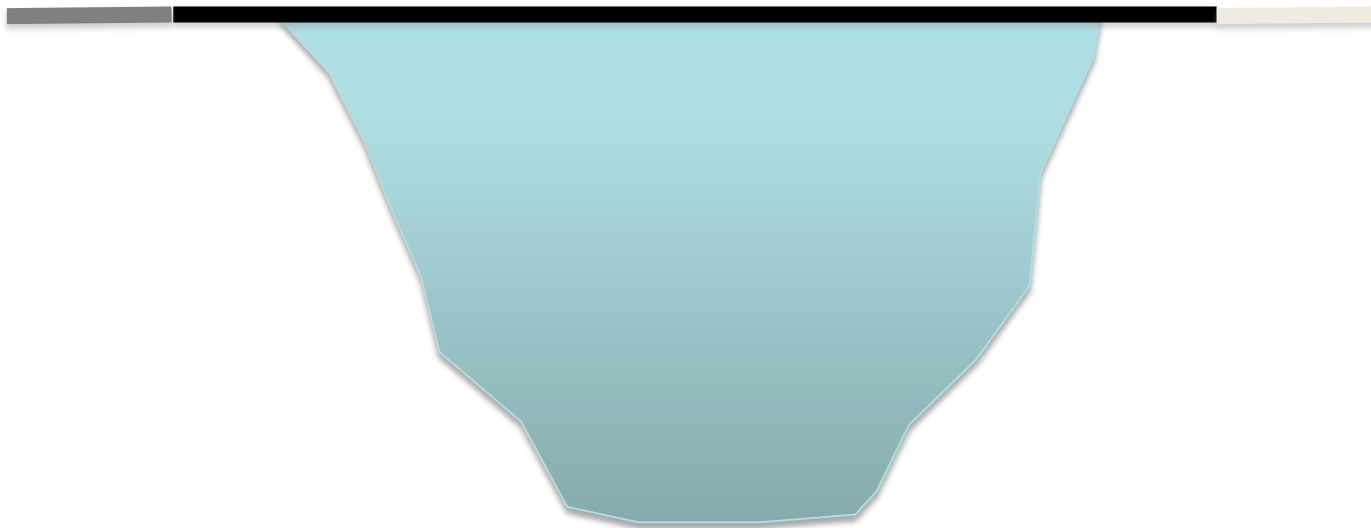


Beläggningsskarvar placeras i mitt-, körfälts- och kantlinje

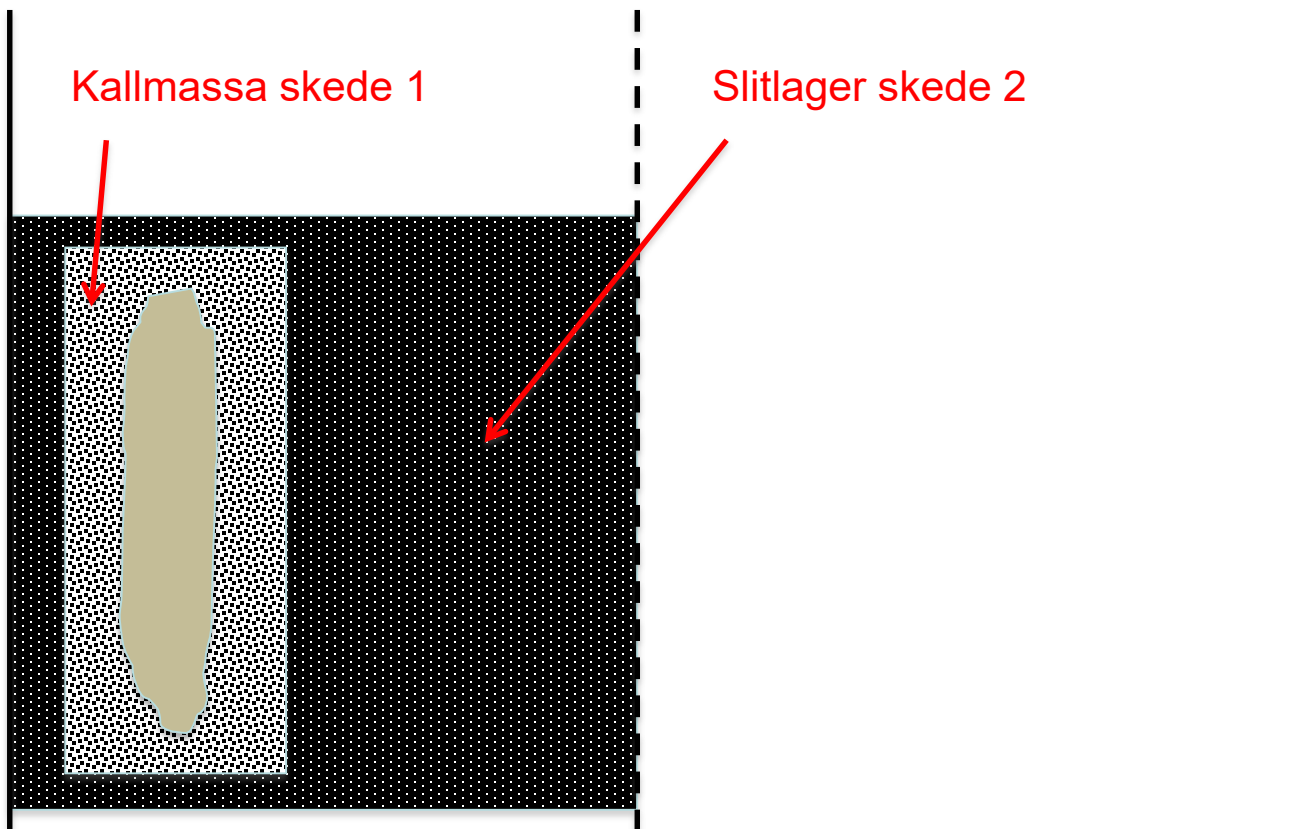


Upptar schakten inklusive förskjutning av asfaltkanten mer än 50% av kör-, cykel- eller gångbanelängden skall hela bredden läggas om.

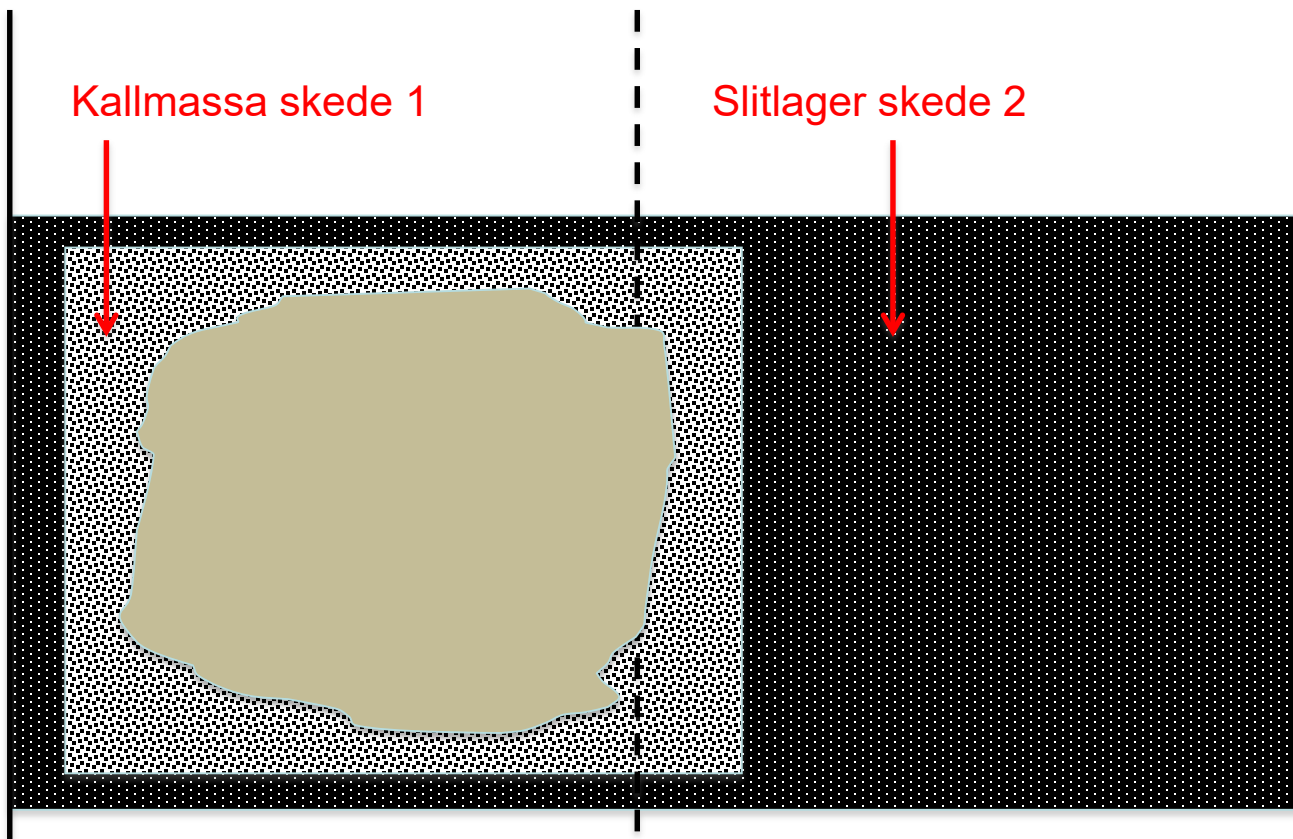


Vid schakt i gång- och cykelbana <1,5 m skall hela bredden läggas om

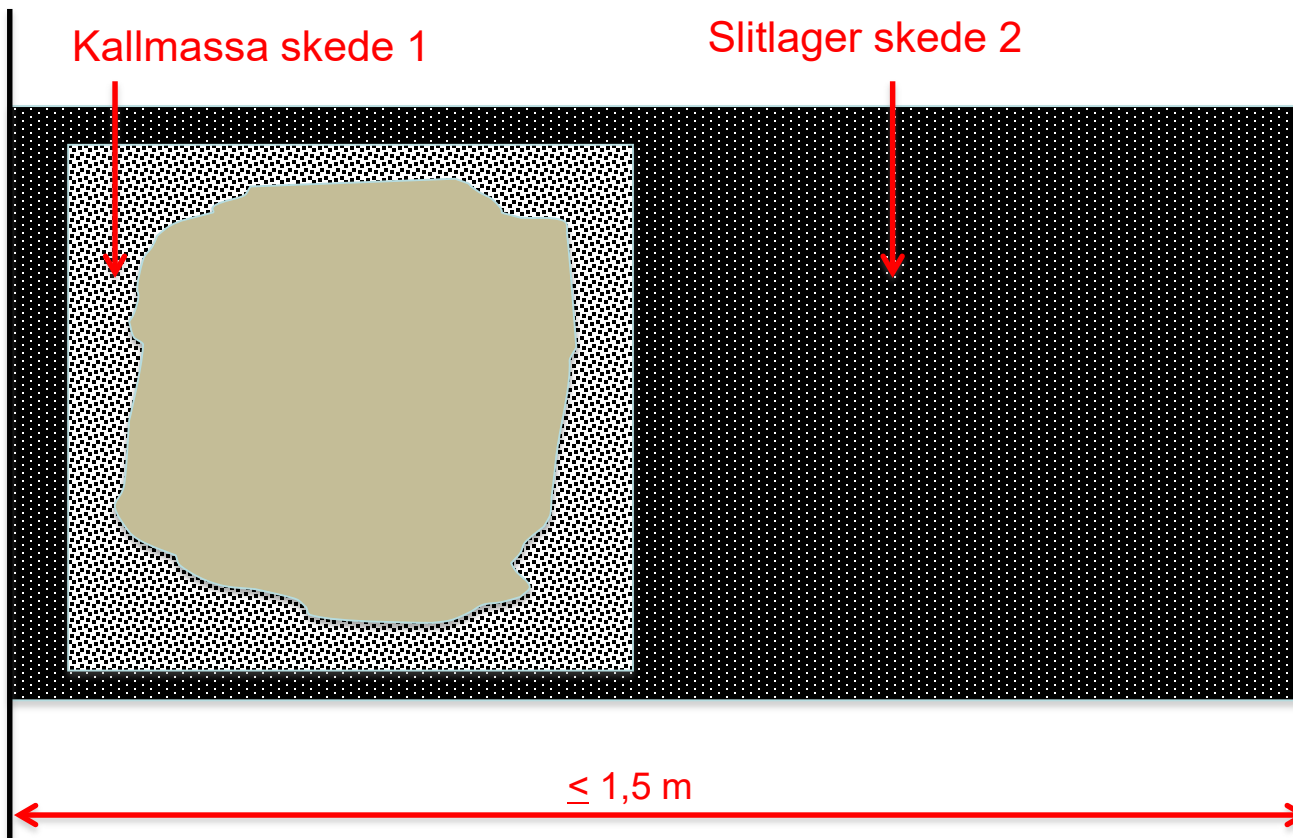


Vid gamla lagningar utökas återställningsytan om avståndet till den gamla skarven understiger 1,0 m

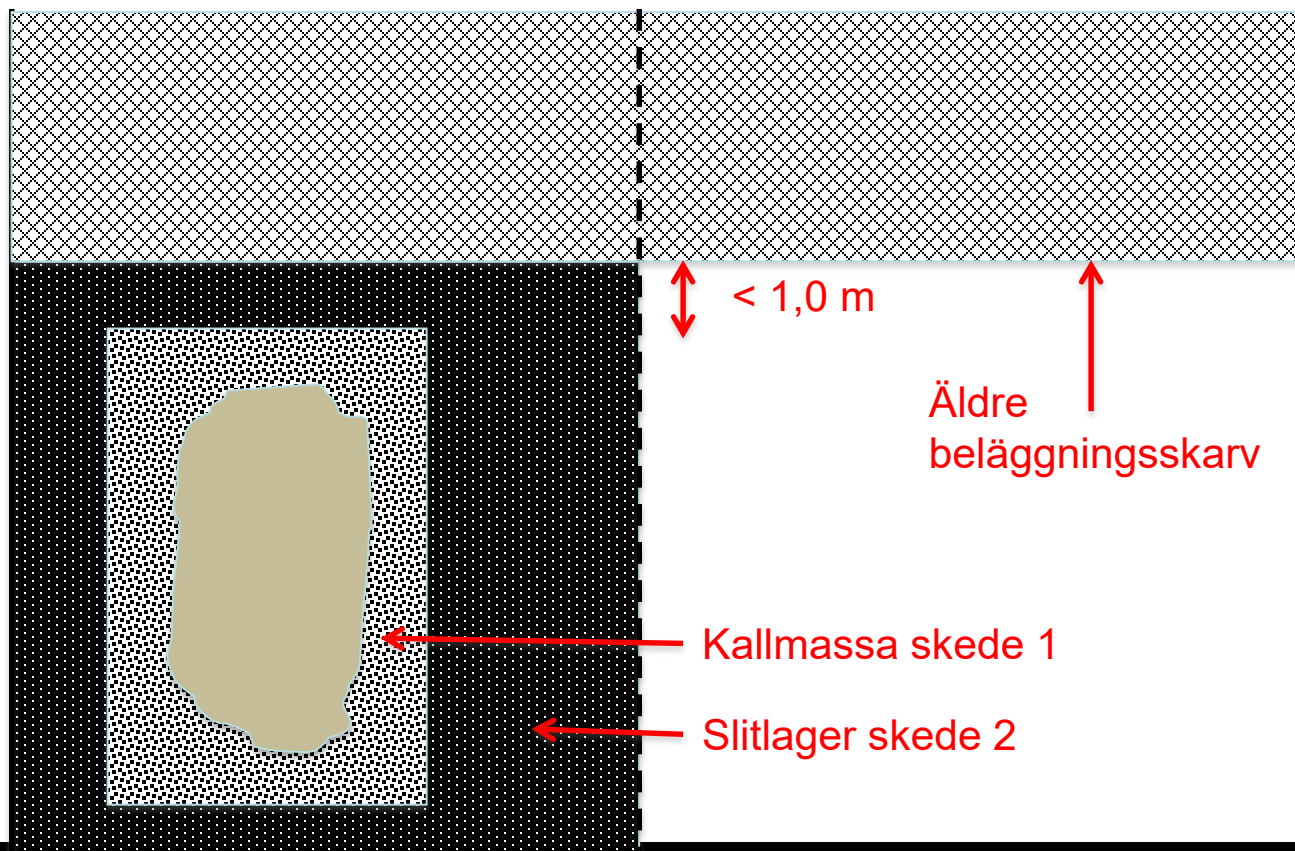


Om schakter utförs på båda sidor om en gata skall hela bredden läggas om.

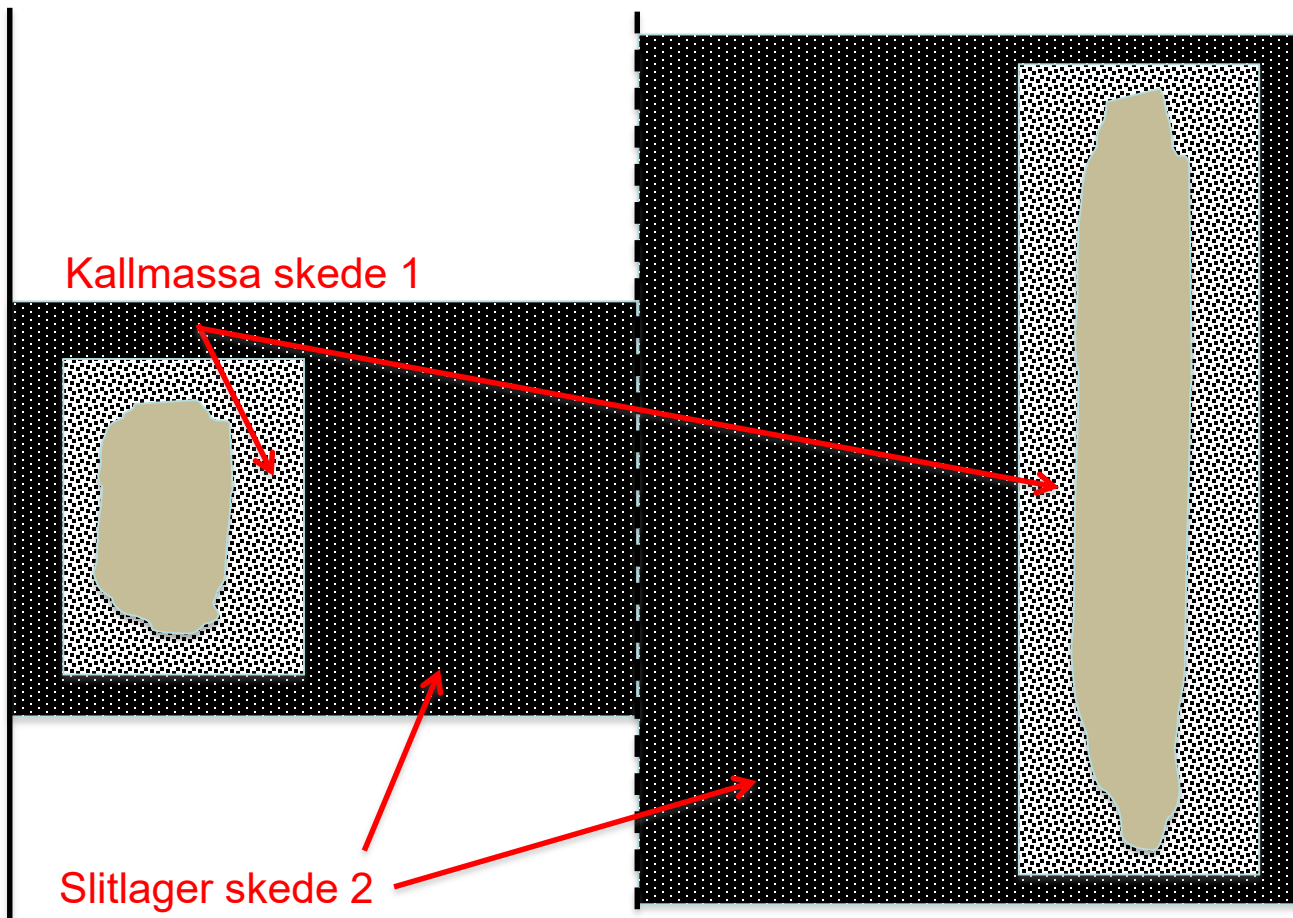


Kvarstående "öar" < 50 m2 tas bort och ny asfalt läggs

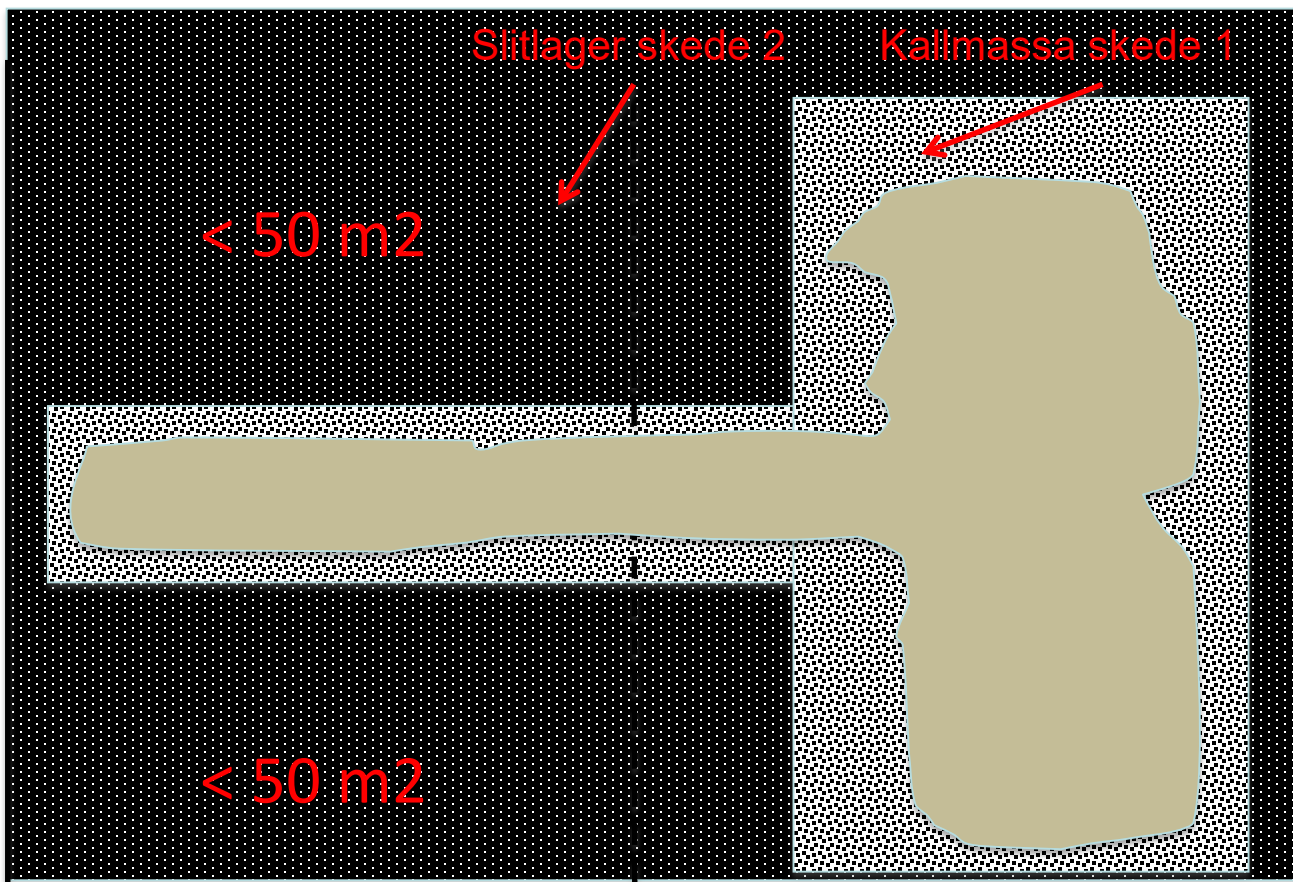

Vid två schakter inom 20 m längd läggs ytan emellan om

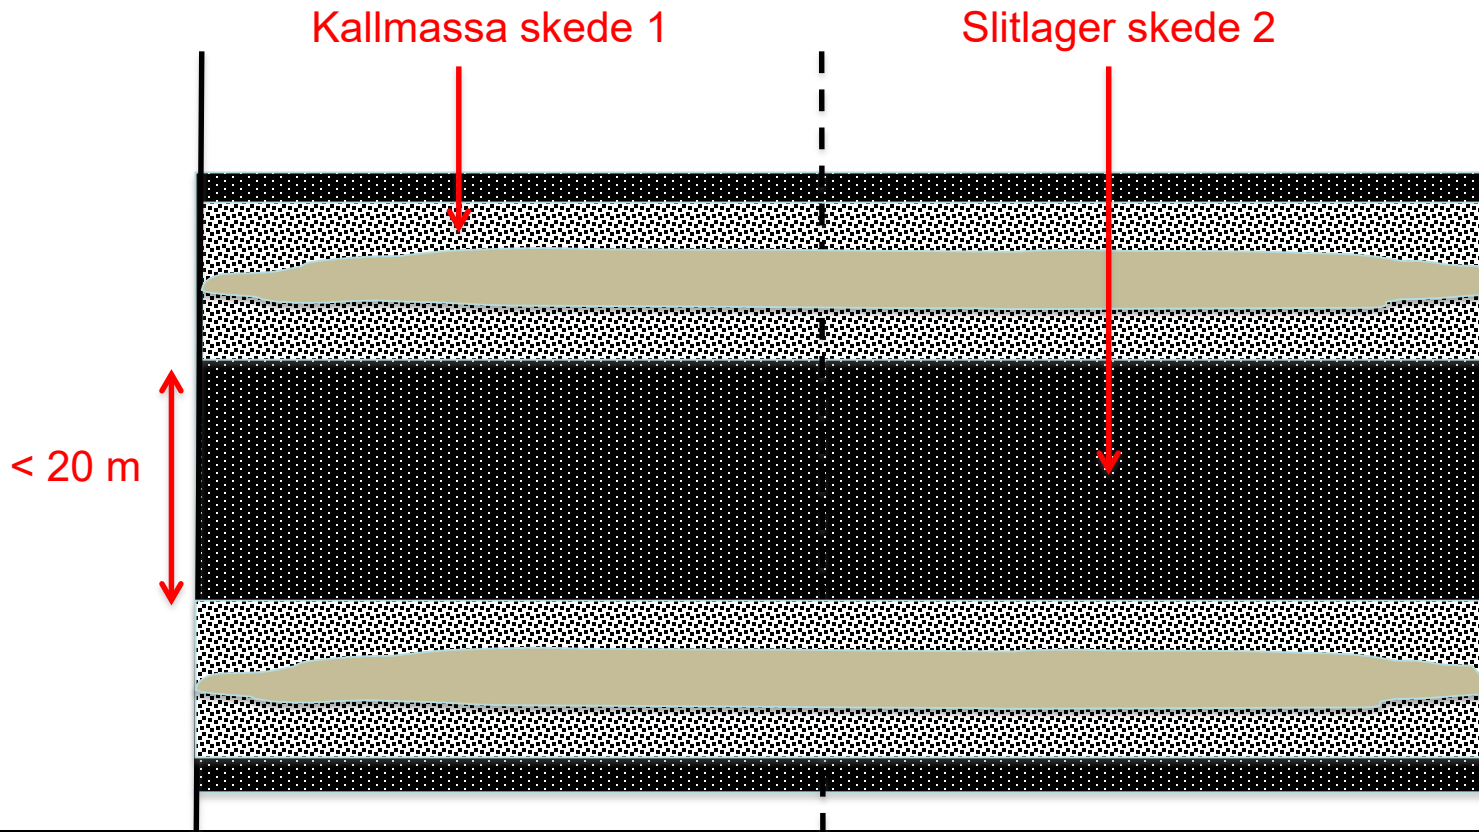

Vid schakter inom 20 m längd läggs ytan emellan om

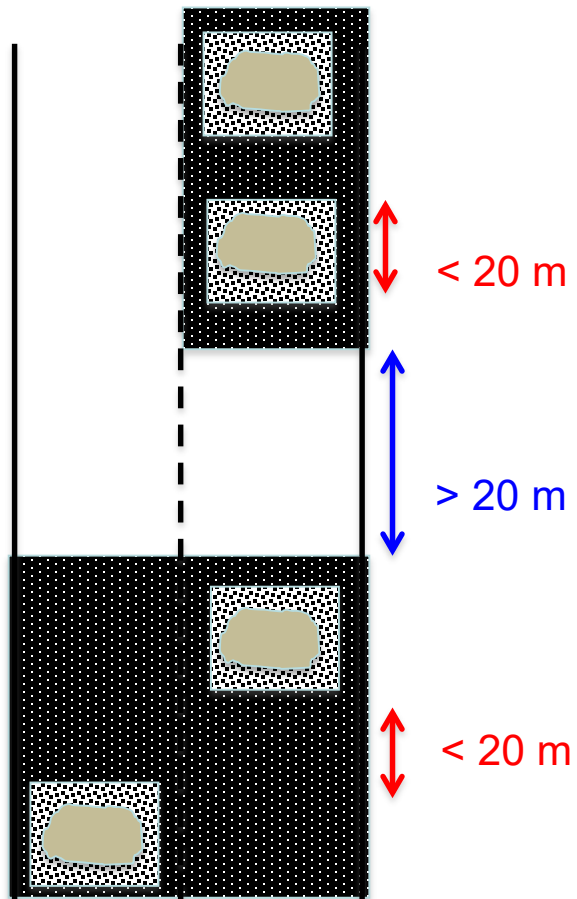

Kabelschakt i "vinge". Om praktiska förutsättningar finns kan vingen breddas till minst 1,0 m bredd

